




GUIA DE INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO DE CORRER DUPLO AL100

ALTMAYER



Detalhe dos trilhos superiores

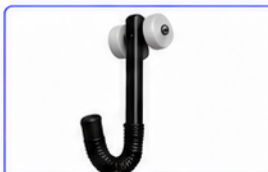

Detalhe dos ganchos superiores

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: AL100
- Capacidade: 28 vagas
- Comprimento: 3,00 m
- Altura: 2,00 m
- Largura: 0,80 m
- Material: Aço carbono
- Tubo estrutural: 40 x 40 mm
- Fixação: Somente no chão
- Bicicletas presas pela roda em ganchos com roldanas
- Cada gancho possui porta-cadeado
- Ganchos intercalados para evitar contato entre bicicletas
- Grade central para apoiar ou prender o pneu traseiro
- Pintura: Eletrostática a pó
- Medidas podem ser confirmadas em obra.


1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AL100 é um bicicletário duplo de correr desenvolvido para armazenar até 28 bicicletas com segurança e praticidade.

Ideal para condomínios, indústrias, empresas e estacionamentos.



2 DIMENSÕES DO PRODUTO

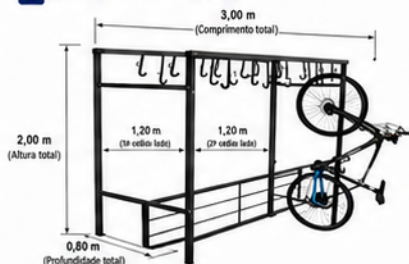

3 ITENS INCLUSOS

- 1 Estrutura do AL100
- 2 Ganchos com roldanas
- 3 Bases de fixação
- 4 Grade central
- 5 Buchas e parafusos



4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira de impacto
- Broca para concreto 8 mm
- Chave de boca ou soquete 13 mm
- Nível
- Trena
- Lápis ou marcador
- Martelo



5 CONDIÇÕES DO LOCAL

- ✓ Piso firme e nivelado, preferencialmente concreto.
- ✓ Verificar interferências elétricas e hidráulicas.
- ✓ O espaçamento é fixado somente no chão.

IMPORTANTE: Antes de perfurar, verifique a ausência de instalações elétricas e hidráulicas no local.

6 VERIFICAÇÃO FINAL

Após a instalação, verifique:

- ✓ Alinhamento da estrutura
- ✓ Fixação firme
- ✓ Ganchos nivelados
- ✓ Estabilidade do conjunto
- ✓ Funcionamento correto

7 UTILIZAÇÃO CORRETA

1. Pendure a bicicleta pela roda nos ganchos com roldanas.
2. Utilize os ganchos corretamente.
3. Apoie/prenda a roda traseira na grade central.
4. Confirme a estabilidade da bicicleta.



⚠ Não sobrecarregue a estrutura. Não pendure objetos ou cargas adicionais.

8 MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

1. Posicione o AL100 no local definido.
2. Alinhe e marque os pontos das bases no piso.
3. Confirme as medidas antes de perfurar.



9 PERFURAÇÃO

1. Utilize broca para concreto 8 mm.
2. Perfure os pontos marcados na profundidade da bucha.
3. Limpe os furos removendo o pó com bomba de sopro ou escova.



10 FIXAÇÃO DA ESTRUTURA

1. Insira as buchas nos furos.
2. Posicione o AL100 sobre as bases.
3. Fixe as bases com parafusos e arruelas.
4. Nivele a estrutura.
5. Aperte todos os parafusos e verifique a firmeza.



MANUTENÇÃO RECOMENDADA



Realizar inspeção periódica dos parafusos e conexões.



Limpar com pano úmido e sabão neutro.



Inspeccionar a pintura e os ganchos regularmente.



www.orionbike.com.br



adrianoomota@gmail.com



11-94010-1038